

Brandt



NÁVOD NA OBSLUHU

Varná doska

BPI164HSB
BPI164HSW

Vážený zákazník,

Práve ste získali produkt značky **BRANDT** a radi by sme vám poďakovali.

Tento produkt sme navrhli a vyrobili s ohľadom na vás, váš životný štýl a vaše požiadavky tak, aby spĺňal vaše očakávania. Venovali sme svoje know-how, nášho inovatívneho ducha a vášeň, ktorá nás sprevádza viac ako 60 rokov.

V snahe zaistiť, aby naše produkty čo najlepšie spĺňali vaše požiadavky, je vám k dispozícii naše oddelenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré vám odpovie na všetky vaše otázky a vypočuje si všetky vaše návrhy.

Navštívte našu webovú stránku www.brandt.com, kde nájdete naše najnovšie inovácie, ako aj užitočné a doplňujúce informácie.

Spoločnosť **BRANDT** je rada, že vám môže pomôcť každý deň, a dúfa, že zo svojho nákupu vyťažíte maximum.



Dôležité:

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste sa rýchlejšie zoznámili s jeho fungovaním.

BEZPEČNOSTNÉ RADY	4
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ÚSPORA ENERGIE	6
POPIS SPOTREBIČA	7
INŠTALÁCIA	10
POUŽITIE	12
+ / - Nastavenie výkonu	13
Nastavenie časovača	13
Funkcia varu	14
Funkcia vyvolania	14
Funkcia TEMPO*	14
Uzamknutie:	15
Odomknutie:	15
Funkcia CLEAN LOCK:	15
Ochrana proti prehriatiu:	16
Ochrana proti pretečeniu	16
Automatické zastavenie:	16
ÚDRŽBA	17
ŠPECIÁLNE HLÁSENIA, NEHODY	18
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ	19
Zásahy	20
POPREDAJNÝ SERVIS	20



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, KTORÉ SI TREBA POZORNE PREČÍTAŤ A ODLOŽIŤ PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tento návod je možné stiahnuť z webovej stránky značky.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli príslušným spôsobom informované alebo trénované na bezpečné použitie spotrebiča a chápu prípadné riziká s tým spojené.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča bez dozoru zodpovednej osoby.

Deti mladšie ako 8 rokov by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

Mali by byť prijaté opatrenia, aby ste sa nedotkli vyhrievacích telies.

Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, by nemali byť kladené na povrch, pretože sa môžu zahriať.

Vaša varná doska je vybavená detskou poistkou, ktorá ju uzamkne, keď je vypnutá alebo v priebehu varenia (pozrite si kapitolu: Používanie detskej poistky).

Váš spotrebič je v súlade s európskymi smernicami a predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.

Tieto varné dosky musia byť pripojené k sieťovému napájaniu prostredníctvom viacpólového odpájacieho zariadenia, ktoré vyhovuje platným pravidlám inštalácie. Do pevného zapojenia musí byť zapojené odpájacie zariadenie.

Vaša varná doska je navrhnutá tak, aby fungovala pri 50 Hz alebo 60 Hz (50 Hz/60 Hz) bez akéhokoľvek špeciálneho zásahu z vašej strany.

Po použití vypnite varnú dosku pomocou riadiacej jednotky a nespoliehajte sa na snímač varnej nádoby.

Aby sa zabránilo rušeniu medzi vašou varnou doskou a kardiostimulátorom, musí byť kardiostimulátor navrhnutý a upravený v súlade s príslušnými predpismi. Opýtajte sa na to výrobcu alebo lekára.

Varenie bez dozoru s olejom alebo tukom na varnej doske môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič skôr, ako plameň prikryjete napr. pokrievkou alebo požiarnou prikrývkou.



UPOZORNENIE: Varenie musí byť pod dohľadom. Krátkodobé varenie si vyžaduje neustály dohľad.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru: Na varné plochy neukladajte žiadne predmety.

Ak je povrch prasknutý, odpojte spotrebič, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

Varnú dosku znovu nepoužívajte, pokiaľ nevymeníte sklokeramický panel.

Vyhňte sa nárazom varnými nádobami: sklokeramický povrch je veľmi odolný, ale nie je nerozbitný.

Na varnú dosku neumiestňujte horúce pokrievky naplocho. Efekt „prísavky“ by mohol poškodiť sklokeramickú dosku.

Vyvarujte sa treniu riadu, pretože to môže z dlhodobého hľadiska poškodiť sklokeramickú dosku.

Na varenie nikdy nepoužívajte hliníkovú fóliu. Na varnú dosku nikdy nedávajte výrobky zabalené v hliníku alebo hliníkových táckach.

Hliník sa roztaví a spotrebič sa trvalo poškodí.

V skrinke pod varnou doskou neskladujte čistiace prostriedky ani horľavé výrobky.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Dbajte na to, aby napájací kábel elektrického zariadenia pripojeného v blízkosti varnej dosky neprišiel do styku s varnými zónami.

Na čistenie varnej dosky nikdy nepoužívajte parný čistič.

Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

UPOZORNENIE: Používajte iba chrániče varnej dosky navrhnuté výrobcom varného spotrebiča, uvedené v návode na obsluhu ako vhodné alebo zabudované do spotrebiča. Použitie nevhodných ochranných krytov môže spôsobiť nehodu.



Ochrana životného prostredia

Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Váš spotrebič tiež obsahuje veľké množstvo recyklovateľného materiálu.

Označenie týmto symbolom znamená, že použité spotrebiče musia byť zlikvidované v certifikovaných zberných miestach.

Obráťte sa na svoje miestne zastupiteľstvo alebo predajcu ohľadom informácií o zberných miestach použitých spotrebičov, ktoré sú najbližšie k vášmu domu. Recyklácia zariadenia organizovaná vašim výrobcom tak bude prebiehať za najlepších možných podmienok v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.




Obalové materiály tohto spotrebiča sú tiež recyklovateľné. Pomáhajte pri recyklácii a ochrane životného prostredia tým, že ich likvidujete v komunálnych nádobách na to určených.




Ďakujeme vám za pomoc pri ochrane životného prostredia.

Rady týkajúce sa úspory energie

Varenie s pokrievkou správnej veľkosti šetrí energiu.




Ak použijete sklenenú pokrievku, môžete svoje varenie dokonale ovládať.

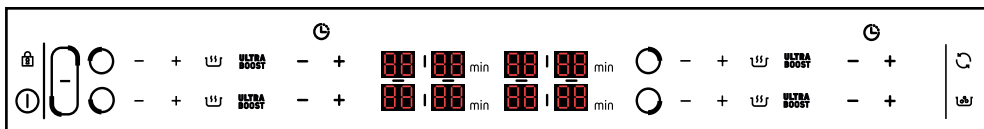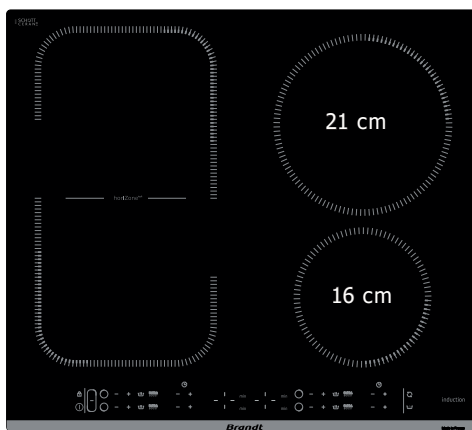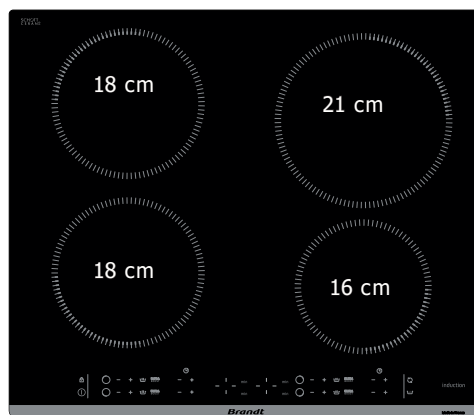

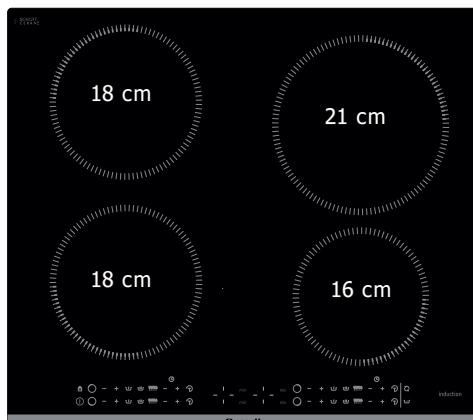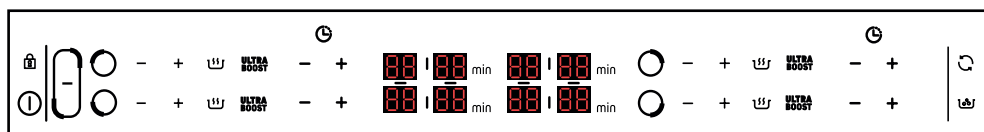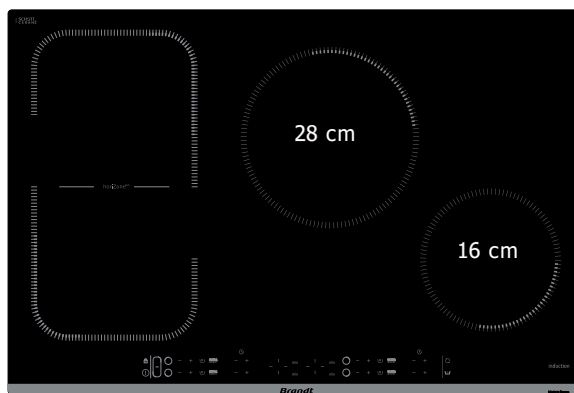



POPIS SPOTREBIČA

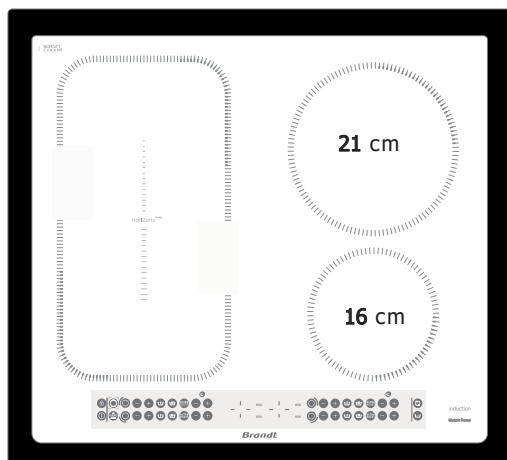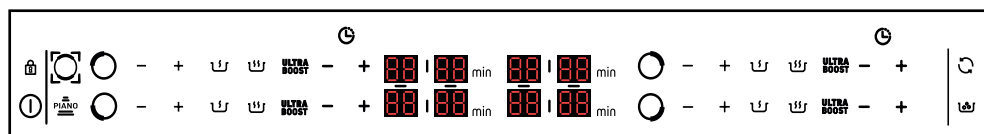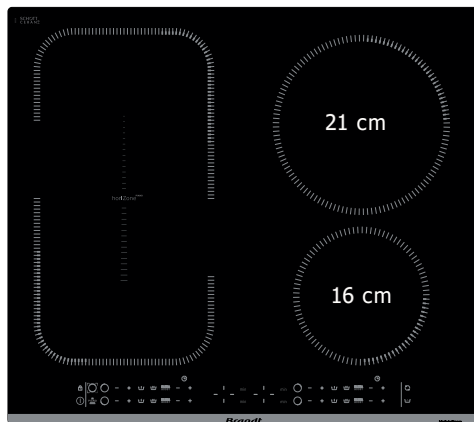





VYBALENIE

Pri budúcom použití odstráňte všetky ochranné prvky. Skontrolujte a rešpektujte vlastnosti spotrebiča, ktoré sú uvedené na štítku. Všímajte si informácie týkajúce sa servisu a štandardných odkazov uvedených na tomto štítku.


Servis :

Typ :

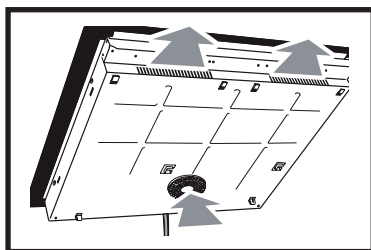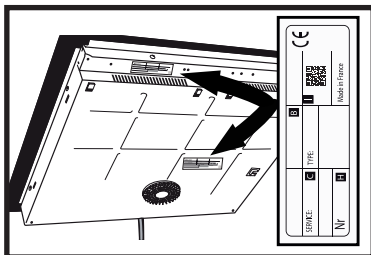





VSTAVANIE SPOTREBIČA

Skontrolujte, či je prívod a odvod vzduchu bez prekážok. Dodržujte informácie o montážnych rozmeroch (v milimetroch) pracovnej dosky určenej na umiestnenie varnej dosky. Skontrolujte, či vzduch správne cirkuluje medzi prednou a zadnou stranou dosky.

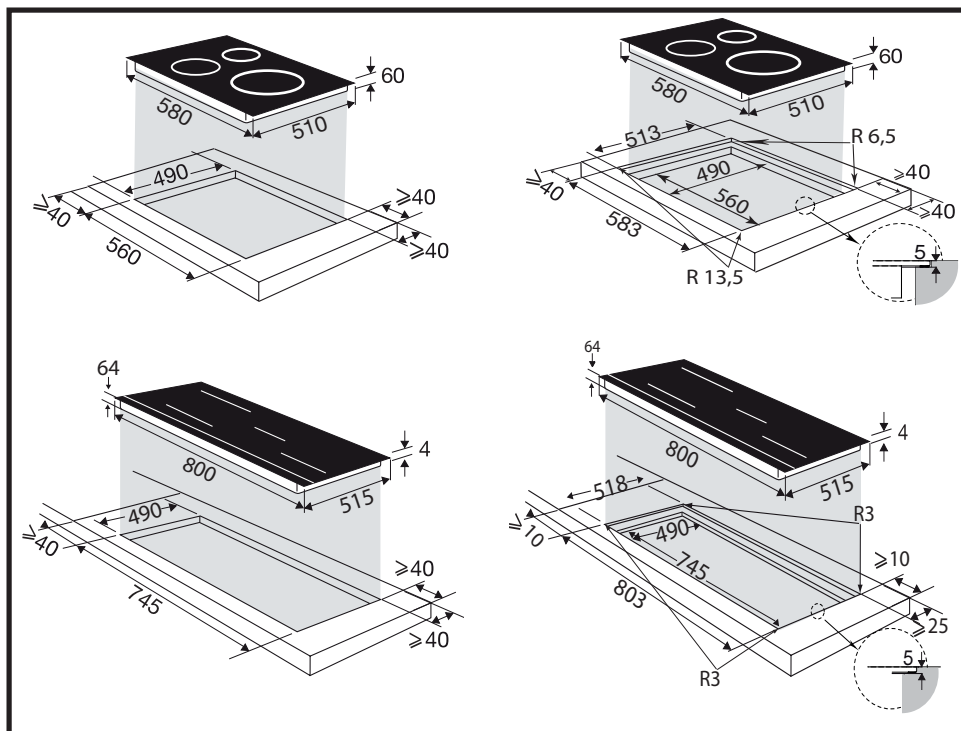



Ak varnú dosku inštalujete nad zásuvku alebo nad vstavanú rúru, dodržiavajte rozmery uvedené na obrázkoch, aby bol vpredu zaistený dostatočný výstup vzduchu. Tesniaci spoj opatrne prilepte na celý priestor sklenenej varnej dosky a vložte spotrebič do skrinky.

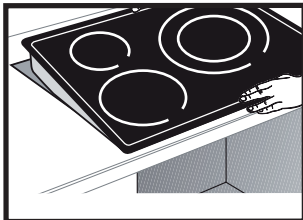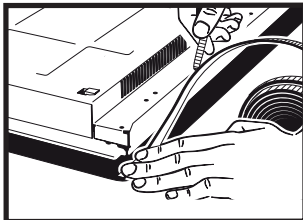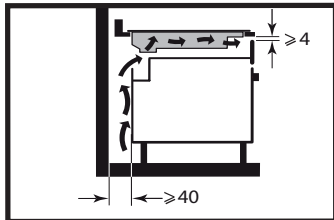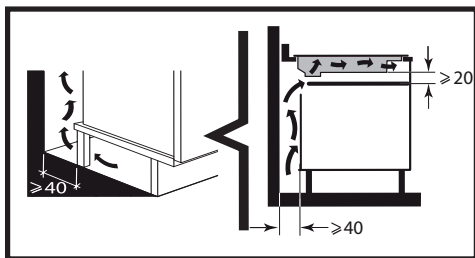

Dôležité

Ak je varná doska umiestnená nad rúrou, tepelná poistka varnej dosky môže brániť súčasnému použitiu varnej dosky a programu pyrolýzy rúry, v ovládacích zónach sa zobrazí kód „F7“. Za takýchto okolností odporúčame, aby ste zvýšili vetranie varnej dosky vytvorením otvoru v bočnej časti skrinky (8 x 5 cm).

Elektrické pripojenia



Tieto varné dosky musia byť pripojené k elektrickej sieti pomocou odpájacieho zariadenia so všetkými pólmi, ktoré vyhovuje platným predpisom o inštalácii.

Do pevného zapojenia musí byť zapojené odpájacie zariadenie.

Podľa počtu vodičov a farieb identifikujte typ kábla vašej varnej dosky.

Pri zapínaní varnej dosky alebo po dlhšom prerušení dodávky prúdu sa na ovládacom paneli zobrazí kód (toto zobrazenie je vyhradené pre váš popredajný servis, ak je k dispozícii. Používateľ varnej dosky si to nemusí všimnúť).

Tieto informácie zmiznú približne po 30 sekundách.

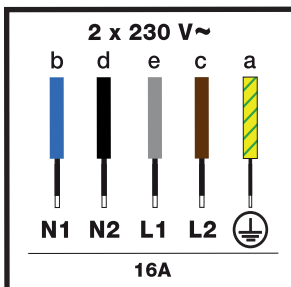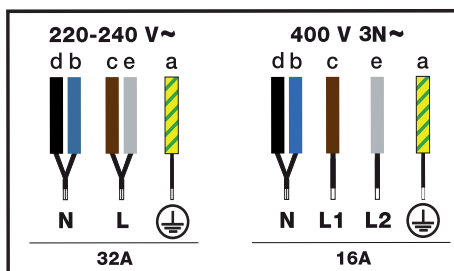



VOĽBA VARNEJ NÁDOBY

Väčšina varných nádob je kompatibilná s indukciou. Indukčné varenie nefunguje iba so sklom, kameninou, hliníkom bez špeciálneho dna, meďou a niektorou nemagnetickou nehrdzavejúcou oceľou.



Tipy

Odporúčame vám zvoliť varnú nádobu s hrubým a plochým dnom. Teplo bude lepšie rozvádzané a varenie bude rovnomernejšie.

Odporúčania týkajúce sa úspory energie

Varenie s pokrievkou správnej veľkosti šetrí energiu. Ak používate sklenenú pokrievku, môžete ovládať priebeh varenia.

VOĽBA VARNEJ ZÓNY

Zvoľte varnú zónu, ktorá má správnu veľkosť pre dni varnej nádoby (pozrite si tabuľku). Ak je dno alebo varná nádoba veľmi malá, indikátor napájania začne blikať a varná zóna nebude fungovať, aj keď je materiál varnej nádoby odporúčaný na indukciu. Nepoužívajte varnej nádoby s menším priemerom, ako je priemer varnej zóny (pozrite si tabuľku).

Priemer varnej zóny (cm)	Maximálny výkon varnej zóny (W)	Priemer dna varnej nádoby
16	2500	10 - 18
18	3600	11 - 22
21	3600	12 - 24
28	4000	15 - 32
Horizone	4000	18 - Oval Fishmonger



Tipy




Pri súčasnem použití dvoch varných zón riadi varná doska distribúciu energie tak, aby neprekročila celkový výkon varnej dosky.

Pri použití maximálneho výkonu (Ultra Boost) na niekoľkých varných zónach súčasne dbajte na to, aby ste pre svoje varné nádoby používali najlepšiu polohu podľa modelu varnej dosky, ako je to znázornené na obrázkoch.

Vyhnete sa tým automatickému obmedzeniu výkonu na jednej z varných zón, ak nie je umiestnenie optimálne:

☒ = Odporúčané umiestnenie

☒ = Poloha, ktorej sa treba vyhnúť

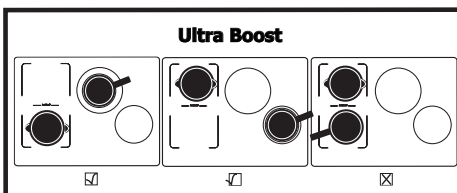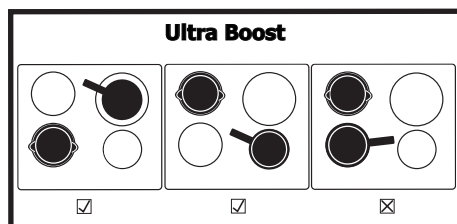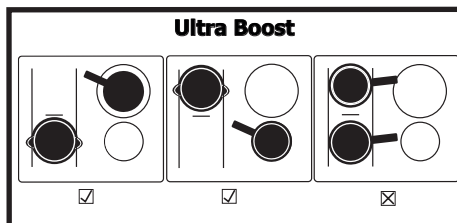





POUŽITIE

① ZAPNUTIE - ZASTAVENIE

Zapnutie napájania:

Stlačte tlačidlo ① a následným stlačením tlačidla ① zvolte požadovanú zónu.

Zobrazí sa 0 a akustický signál znamená, že varná zóna je zapnutá. Môžete nastaviť požadovaný výkon zvolenej varnej zóny. Ak nepožadujete napájanie, varná zóna sa automaticky vypne.

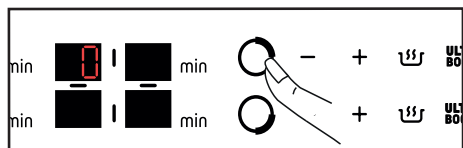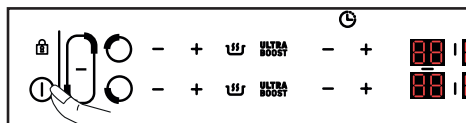

Zastavenej varnej zóny:

Stlačte a podržte tlačidlo ① pre požadovaný zdroj tepla.

Zaznie dlhý akustický signál a displej zhasne alebo sa zobrazí symbol „H“ (zvyškové teplo).


Celkové vypnutie:

Stlačte a podržte tlačidlo ① zapnutia/vypnutia.

Zaznie dlhý akustický signál a displej zhasne alebo sa zobrazí symbol „H“ (zvyškové teplo).

+ / - Nastavenie výkonu

Pri zapnutí napájania môžete prepnúť priamo na výkon 9 (*alebo 14 v závislosti od modelu) stlačením tlačidla -.

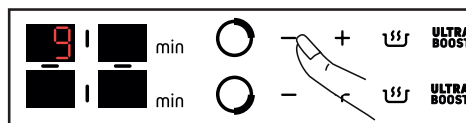


Stlačením tlačidla + alebo - nastavte úroveň výkonu od 1 do 9 (*alebo 14 v závislosti od modelu).


Stlačením tlačidla  sprístupníte výkon 6.

Stlačením tlačidla  sprístupníte výkon 6 alebo 10 (v závislosti od modelu).

Stlačením tlačidla **ULTRA BOOST** sprístupníte maximálny výkon.



HORIZONE




Súčasným stlačením tlačidla  aktivujete prednú a zadnú varnú zónu funkcie „Horizone“ a zobrazí sa symbol . Nastavenia výkonu a časovača sú vykonané na ovládacích prvkoch zadnej zóny, ako v prípade normálnej varnej zóny. Nastavenie prednej varnej zóny je neaktívne. Ak chcete funkciu „Horizone“ deaktivovať, stlačte tlačidlo  alebo .

Nastavenie časovača

Každá varná zóna má vyhradený časovač, ktorý je možné nastaviť až na 99 minút. Časovač sa zvyšuje o 1 až 15 a potom o 5 až 99 a je možné ho spustiť hneď, ako je varná zóna v prevádzke.

Stlačte tlačidlo - alebo + na zvolenej varnej zóne.



Nastavenie sa vykoná stlačením tlačidla + alebo -. K 99 minútam sa dostanete priamo stlačením tlačidla - od začiatku.

Na konci varenia sa na displeji zobrazí 0 a zaznie akustický signál v trvaní približne 20 sekúnd.

Časovač deaktivujete stlačením ktoréhokoľvek z ovládacích tlačidiel príslušnej varnej zóny.

Ak chcete časovač zastaviť ručne, súčasne stlačte a podržte tlačidlá + a - alebo sa vráťte na 0 pomocou tlačidla -.



POUŽITIE


Funkcia varu

Táto funkcia vám umožňuje variť a udržiavať vriacu vodu napríklad na varenie cestovín.

Zvoľte varnú zónu a stlačte tlačidlo „Boil“ .

Štandardne je navrhované množstvo vody 2 litre, ale môžete ho upraviť pomocou tlačidiel + alebo -.

Nastavte požadované množstvo vody (od 1 do 6 litrov).

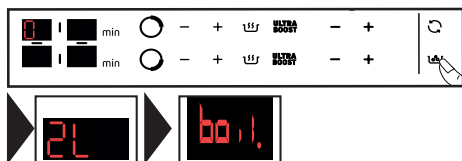

Voľbu potvrdíte stlačením symbolu „Boil“ , alebo počkajte niekoľko sekúnd a potvrdenie sa uskutoční automaticky.

Spustí sa proces varenia.

Keď začne vriieť voda, zaznie akustický signál a na displeji bude blikať „Boil“.

Keď voda vri, bude zníť akustický signál a na displeji sa zobrazí „Boil“.

Vysypte cestoviny do vody a potvrdte voľbu stlačením tlačidla „Boil“ .

V predvolenom nastavení pre 14 nastavení výkonu displej navrhuje výkon 13 (21 cm a varné dosky Horizon) alebo 12 (16 cm a 18 cm varné dosky) a čas varenia 8 minút.

V predvolenom nastavení pre varné dosky s 9 nastaveniami výkonu displej zobrazuje výkon 8 a čas varenia 8 minút.

Navrhovaný výkon a čas varenia však môžete prispôsobiť.

Na konci varenia zaznie akustický signál.

POZNÁMKA: Na začiatku varenia je dôležité, aby mala voda izbovú teplotu. Na túto funkciu nepoužívajte liatinovú panvicu.

Túto funkciu môžete použiť aj na varenie akéhokoľvek jedla, ktoré je potrebné uvariť vo vriacej vode.

Funkcia vyvolania

Táto funkcia zobrazuje posledné nastavenia výkonu a časovača všetkých varných zón, ktoré boli vypnuté na menej ako 3 minúty.

Keď je varná doska v prevádzke, funkcia vyvolá nastavenia výkonu a časovača varných dosiek, ktoré boli vypnuté na menej ako 30 sekúnd.

Ak chcete použiť túto funkciu, varnú dosku je potrebné odblokovať, stlačte tlačidlo Zap./Vyp., následne krátko stlačte tlačidlo .

Funkcia TEMPO*

*V závislosti od modelu

Táto funkcia zobrazuje čas, ktorý uplynul od poslednej zmeny výkonu na zvolenej varnej zóne.

Ak chcete použiť túto funkciu:

- Stlač tlačidlo. Na displeji časovača zvolenej varnej zóny bliká uplynulý čas (Táto funkcia je k dispozícii s funkciou časovača alebo bez nej).

- Ak chcete, aby sa vaše varenie skončilo do určitého času, stlačte tlačidlo a potom do 5 sekúnd stlačením tlačidla + na časovači zvýšte požadovaný čas varenia. Zobrazenie času sa na 3 sekundy zaistí a potom sa znova zobrazí zostávajúci čas varenia. Vašu voľbu potvrdí akustický signál.

Poznámka: Ak je časovač aktívny, počkajte 5 sekúnd po poslednom nastavení funkcie TEMPO, kým ho zmeníte.



FUNKCIA HORIZONE PIANO

Funkciu HORIZON aktivujete krátkym stlačením tlačidla a potom stlačením tlačidla aktivujete funkciu HORIZON PIANO.

Táto funkcia vám umožňuje variť na vysokej teplote v prednej časti zóny HORIZONE a udržiavať teplo v zadnej časti zóny HORIZONE. Toto je prednastavené nastavenie. Nastavenia výkonu funkcie HORIZONE PIANO si môžete prispôbiť pomocou tlačidiel výkonu „+“ a „-“.



L = Udržiavanie zóny teplej (zadná čiara Horizonte - v strede displeja).

H = zóna vysokého tepla.

Stlačením tlačidla „+“ nastavenia výkonu prepnete na vyšší výkon (riadok bude hore) a stlačením tlačidla „-“ prepnete na nižší výkon (riadok bude v spodnej časti).

Počiatkové hodnoty je možné zmeniť stlačením a podržaním tlačidla „-“. Zóny je možné prepínať súčasne s nastavením počiatkových hodnôt. Pri zmene počiatkovej hodnoty z L (3) na minimálny výkon (1), stlačením tlačidla „-“ neznižuje výkon, takže čiara zostane v strede.

Podobne, keď sa počiatková hodnota H (12) zmení na maximálny výkon (14), stlačením tlačidla „+“ sa výkon nezvyšuje, čiara zostane v strede.

Funkcie BOOST a BOIL nefungujú s funkciou HORIZON PIANO.

Pre obe zóny HORIZONE PIANO funguje iba jeden časovač.

DETSKÁ POISTKA

Váš varný panel je vybavený detskou poistkou, ktorá zablokuje ovládacie prvky, keď je spotrebič vypnutý alebo počas varenia. Z bezpečnostných dôvodov však tlačidlo ① zostáva aktívne a umožňuje vypnutie varných zón, aj keď je zablokovávané.

Uzamknutie:

Stlačte tlačidlo ① dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí symbol poistky  a akustický signál nepotvrdí vašu voľbu.

Na displeji prevádzkových varných zón sa teraz striedavo zobrazuje výkon a symbol zámku.

Odomknutie:

Stlačte tlačidlo ①, pokiaľ nezmizne symbol  a akustický signál nepotvrdí vašu voľbu.



Funkcia CLEAN LOCK:

Funkcia CLEAN LOCK umožňuje dočasne uzamknúť varnú dosku v priebehu čistenia.


Ak chcete aktivovať funkciu CLEAN LOCK, krátko stlačte tlačidlo ①, zaznie akustický signál a symbol  bude blikať. Po uplynutí približne 1 minúty sa zámka automaticky deaktivuje. Ozve sa dvojité akustická signalizácia a symbol  zmizne. Funkciu CLEAN LOCK môžete kedykoľvek deaktivovať stlačením a podržaním tlačidla ①.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ODPORÚČANIA

Zvyškové teplo:

Po intenzívnom použití môže varná zóna, ktorú ste práve použili, zostať horúca niekoľko minút. Počas tejto doby sa zobrazuje symbol **H**.

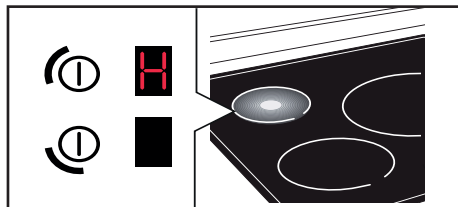

Počas tejto doby sa nedotýkajte príslušných oblastí.


Ochrana proti prehriatiu:

Každá varná zóna má bezpečnostný snímač, ktorý neustále monitoruje teplotu dna varnej nádoby. V prípade, že na zapnutej varnej zóne zostane prázdna varná nádoba, varná doska automaticky zníži výkon a zníži tak riziko poškodenia.

Ochrana proti pretečeniu

Špeciálne zobrazenie (symbol ➡), akustický signál, ktorý nasleduje po vypnutí varnej dosky, sa môže spustiť v nasledujúcich prípadoch:

- Pretečenie, ktoré sa rozlieva na tlačidlá
 - Vlhká utierka umiestnená na tlačidlách
 - Kovový predmet umiestnený na tlačidlách
- Odstráňte predmet alebo dotykové ovládače očistite a osušte a potom obnovte varenie.

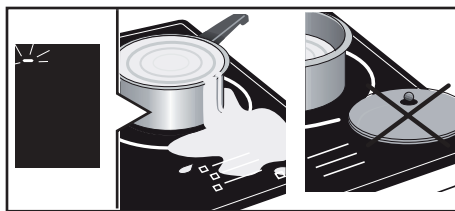

Automatické zastavenie:

Váš varný panel je vybavený zariadením automatického zastavenia, ktoré automaticky zastaví akúkoľvek varnú zónu, ktorá zostane zapnutá veľmi dlho (od 1 do 10 hodín v závislosti od použitého výkonu).

Ak je spustený tento bezpečnostný systém, prerušenie varnej zóny sa zobrazí na displeji „A“ na ovládacom paneli a približne na 2 minúty zaznie akustický signál. Zastavíte to jednoducho stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel.



Tipy

Je možné že budú znieť zvuky, ktoré sú podobné zvukom hodinového mechanizmu.

Tieto zvuky sa vyskytnú vtedy, keď je varná doska v prevádzke. V závislosti od konfigurácie ohrevu tieto zvuky zmiznú alebo budú slabšie. V závislosti od modelu a kvality varnej nádoby sa môže taktiež ozývať pískanie. Popísané zvuky sú normálne.

Súvisia s indukčnou technológiou a nepredstavujú žiaden problém.



Tipy

Neodporúčame ochranné zariadenie.



V prípade mierneho znečistenia použite dezinfekčnú špongiu. Zónu, ktorú chcete vyčistiť, dôkladne navlhčíte horúcou vodou a potom zotrite (5).

V prípade nahromadenia zapečených nečistôt alebo sladkých pretečených tekutín použite dezinfekčnú špongiu a/alebo špeciálnu škrabku na sklo. Zónu určenú na čistenie dôkladne navlhčíte horúcou vodou. Škrabkou na sklo odstráňte veľké kusy, dokončíte dezinfekčnou špongiu a potom zotrite.

Na krúžky a zvyšky tvrdej vody naneste na škvrtu teplý biely ocot, nechajte pôsobiť a potom utrite mäkkou handričkou.

Na lesklé kovové prúžky alebo v prípade týždennej údržby použite špeciálny sklokeramický výrobok.

Dôležité upozornenie: Nepoužívajte žiadne prášky ani abrazívne špongie. Používajte krémy a špeciálne jemné utierky na sklenené výrobky.

V PRIEBEHU POČIATOČNÉHO**POUŽÍVANIA:**

- **Rozsvieti sa indikátor.** Toto je normálne. Po 30 sekundách zmizne.
- **Vaša inštalácia odpáli poistku alebo funguje iba jedna strana varnej dosky.** Elektrické pripojenie vašej varnej dosky je nesprávne. Skontrolujte jeho súlad.
- **Varná doska po prvom použití zapácha, keď sa používa na varenie.** Spotrebič je nový. Každú varnú zónu zahrievajte pol hodiny s hrncom plným vody.

- **Ventilátor funguje aj po vypnutí varnej dosky.** Toto je normálne. Chladí elektronické súčiastky.
- **V prípade pretrvávajúcej poruchy.** Vypnite varnú dosku na 1 minútu. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

V PRÍPADE ZAPNUTIA NAPÁJANIA:**Varná doska nefunguje a indikátory na ovládacom paneli nesvietia.**

Spotrebič neprijíma elektrickú energiu. Elektrické napájanie je chybné alebo pripojenie je nesprávne. Skontrolujte elektrický istič a poistky.

- **Varná doska nefunguje a zobrazí sa ďalšie hlásenie.** Elektronická doska funguje zle. Zavolajte oddelenie popredajného servisu.
- **Varná doska nefunguje, zobrazí sa symbol .** Odblokujte detskú poistku.
- **Chybový kód F9:** napätie menšie ako 170 V
- **Chybový kód F0:** teplota je menšia ako 5 °C

V PRIEBEHU POUŽÍVANIA:

- **Varná doska prestala fungovať. Zobrazil sa symbol — a zaznel akustický signál.** Došlo k pretečeniu alebo je nejaký predmet v kontakte s ovládacím panelom. Vyčistite alebo odstráňte daný predmet a potom začnite znova variť.
- **Zobrazil sa kód F7.** Elektronické obvody sa prehriali. Skontrolujte ventiláciu varnej dosky.
- **V priebehu prevádzky výhrevnej zóny naďalej bliká zobrazenie tlačidiel.** Použitá varná nádoba nie je kompatibilná s indukciou alebo jej veľkosť nie je vhodná pre varnú zónu.
- **Varná nádoba spôsobuje hluk a vaša varná doska v priebehu varenia cvaká** (pozrite si kapitolu „Bezpečnostné opatrenia a odporúčania 4.5“).
Pri niektorých druhoch varných nádob je to normálne. Je to spôsobené prenosom energie z varnej dosky na varnú nádobu.



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ


Informácie v prípade elektrických varných panelov pre domácnosť - UE č. 66/2014

Symbol	Hodnota										Jedn.	Symbol ES/Hodnota ES/technika ES
Identifikácia modelu	81X0Z9T1	81X0Z9T1	81X0Z9T1	81X0Z9T1	81X0Z9T1	81X0Z9T1	81X0Z9T1	81X0Z9T1	81X0Z9T1	81X0Z9T1		Identifikácia modelu
Typový štítok												Typový štítok
Typ varného panela	** Indukcie											Typ varného panela
Celkový výkon	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	W	Celkový výkon
Počet varných zón a/alebo ploch	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Počet varných zón a/alebo ploch
Technológia ohrevu (Indukčné varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plátne)	Indukčný **											Technológia ohrevu (Indukčné varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plátne)
Okružie varné zóny alebo plochy, ktoré sú použiteľné na elektrický vyhrievaný varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm	1	Ø	16	16	16	16	16	16	16	16	cm	
	2	Ø	21	21	21	21	21	21	21	21	cm	
	3	Ø		18	18						cm	Okružie varné zóny alebo plochy, priemer použiteľnej plochy na elektrický vyhrievaný varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm
	4	Ø		18	18						cm	
	5	Ø									cm	
Neokružie varné zóny alebo plochy, dĺžka a šírka použiteľnej plochy na elektrický vyhrievaný varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm	6	D x Š	40x23				40x23	40x23			cm	
	7	D x Š									cm	Neokružie varné zóny alebo plochy, dĺžka a šírka použiteľnej plochy na elektrický vyhrievaný varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm
Spotreba energie na varnú zónu alebo plochu vypočítaná na kg	1	EC elektrická spotreba	171,1	171,1	171,1	171,1	171,1	171,1	171,1	171,1	Wh/kg	
	2	EC elektrická spotreba	174,8	174,8	174,8	174,8	174,8	174,8	174,8	174,8	Wh/kg	
	3	EC elektrická spotreba	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	Wh/kg	
	4	EC elektrická spotreba	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	Wh/kg	Spotreba energie na varnú zónu alebo plochu vypočítaná na kg
	5	EC elektrická spotreba									Wh/kg	
	6	EC elektrická spotreba	193,4	193,4	193,4	193,4	193,4	193,4	193,4	193,4	Wh/kg	
	7	EC elektrická spotreba									Wh/kg	
Spotreba energie varného panela vypočítaná na kg	EC elektrická spotreba	179,8	182,2	182,2	179,8	176,3	182,2	179,8	176,3	182,2	Wh/kg	Spotreba energie varného panela vypočítaná na kg



Zásahy

Všetky práce na vašom spotrebiči musí vykonávať kvalifikovaný odborník, ktorý je majiteľom značky. Keď budete telefonovať, pripravte si kompletne informácie o svojom spotrebiči, za účelom uľahčenia vybavenia vašej požiadavky (obchodné informácie, informácie týkajúce sa servisu, sériové číslo). Tieto informácie nájdete na typovom štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane spotrebiča.

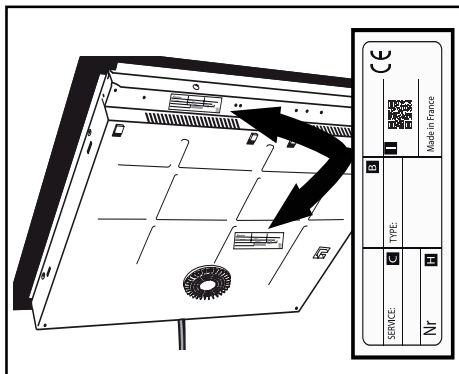

B : Informácie týkajúce sa predajcu

C : Informácie týkajúce sa servisu

H : Sériové číslo

I : QR kód

Výhradný dovozca:
ELMAX STORE a. s.
Topolová 777/2
735 42 Těrlícko
tel: 599 529 262

CENTRÁLNÝ DISPEČING SERVISU:
tel.: 599 529 251