

Brandt

NÁVOD K OBSLUZE

Kombinovaná chladnička



Vážený zákazníku,

právě jste si zakoupil výrobek značky **BRANDT**. Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Tento výrobek jsme navrhli a vyrobili s ohledem na Vás, Váš životní styl a Vaše potřeby, abychom co nejlépe splnili Vaše očekávání. Vložili jsme do toho naši odbornost, inovačního ducha a veškerou vášeň, která nás pohání již více než 60 let.

Snažíme se dosáhnout toho, aby naše výrobky lépe vyhovovaly Vaším požadavkům. Naše oddělení pro vztahy se zákazníky je Vám k dispozici, jeho pracovníci si rádi vyslechnou Vaše případné dotazy nebo návrhy.

Můžete také navštívit naše webové stránky www.brandt.com kde najdete naše nejnovější inovace a také užitečné a doplňující informace.

Společnost **BRANDT** Vám ráda pomáhá ve Vašem každodenním životě a doufá, že Vám zakoupený spotřebič přinese spoustu radosti.



Důležité: Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se mohli rychleji seznámit s jeho používáním.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	4
LIKVIDACE	6
INSTALACE SPOTŘEBIČE	7
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI	9
POPIS SPOTŘEBIČE	11
INSTALACE	12
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	15
Nastavení teploty	15
Používání dávkovače vody	18
Plnění zásobníku vodou	18
POPRODEJNÍ SERVIS	21

Tento návod k obsluze kombinované chladničky je určen pro několik modelů, proto se mohou vyskytnout drobné rozdíly v detailech a vybavení Vašeho spotřebiče a modelu popsaného v návodu.

 Tento spotřebič vyhovuje evropským směrnicím.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V zájmu vlastní bezpečnosti a správného používání spotřebiče si před instalací a prvním použitím chladničky pozorně přečtěte tento návod k obsluze (včetně všech varování a užitečných rad).

Aby nedošlo k poškození spotřebiče a zbytečnému poranění osob, je důležité, aby osoby, které spotřebič používají, zcela rozuměli jeho funkcím a byly seznámeny s bezpečnostními pokyny.

Uchovávejte tento návod k obsluze vždy v blízkosti spotřebiče. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte k němu vždy přiložit tento návod k obsluze. Díky tomu bude spotřebič i nadále fungovat optimálně a zároveň se předejde riziku úrazu.

Výrobce nenese odpovědnost na případné nesprávné používání spotřebiče.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnosti a v podobných podmínkách, např.:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a podobném pracovním prostředí;
 - na farmách a pro klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
 - v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaně;
 - pro catering a podobné nekomerční účely.



Bezpečnost dětí a jiných zranitelných osob:

- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou rizika s tím spojená.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí vkládat potraviny do spotřebiče i je z něj vyjímat.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče bez dohledu odpovědné osoby.
- Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí, v opačném případě hrozí polknutí materiálů a udušení dítěte.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Zvířata se musí nacházet v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče.

Vysloužilý spotřebič musí být okamžitě znehodnocen. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a napájecí kabel odřízněte co nejblíže u spotřebiče. Zablokujte zavírací mechanismus dvířek nebo dvířka demontujte, aby nedošlo k uvíznutí dětí nebo domácích zvířat ve spotřebiči. Pokud se vyskytne nějaký problém, který nebudete schopni vyřešit pomocí rad uvedených v tomto návodu (viz kapitola „Odstraňování problémů“), kontaktujte jedno z našich autorizovaných servisních středisek nebo se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

VAROVÁNÍ

- Spotřebič je nutné nainstalovat, v případě potřeby upevnit a používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nesprávnou instalací.
- Dávejte pozor, aby nedocházelo k blokování ventilačních otvorů v plášti spotřebiče nebo v nábytku, ve kterém je spotřebič vestavěn.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné prostředky kromě těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh.
- Uvnitř prostoru na potraviny nepoužívejte žádné elektrospotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
- Neskladujte uvnitř spotřebiče žádné výbušné látky, jako jsou spreje s obsahem hořlavého hnacího plynu.
- Při umísťování spotřebiče dávejte pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo poškození napájecího kabelu.
- Neumísťujte za zadní stranu spotřebiče vícenásobné zásuvky ani přenosné napájecí zdroje.
- Nikdy nevystavujte spotřebič otevřenému ohni.
- Před čištěním nebo přemísťováním spotřebič vždy vypněte a odpojte od napájení.
- Spotřebič vybavený dávkovačem vody nebo přihrádkou na led smí být připojen pouze k přívodu pitné vody, přihrádku na led lze plnit také pouze pitnou vodou.

- Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí z bezpečnostních důvodů provést pouze výrobce, jeho servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
Chladicí a izolační prostředky používané v tomto spotřebiči obsahují hořlavé plyny. Spotřebič lze zlikvidovat pouze v certifikovaných sběrných střediscích.
- Nikdy nevystavujte spotřebič otevřenému ohni.

Chladicí kapalina

Chladicí okruh spotřebiče obsahuje chladivo isobutan (R600a). Jedná se o ekologičtější chladicí plyn, který je však přesto hořlavý. Dávejte při přepravě a instalaci spotřebiče pozor, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.



Bezpečnost používání

Pokud došlo k poškození chladicího okruhu:

- Vyvarujte se otevřeného ohně a všech zdrojů vznícení.
- Vytětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Je nebezpečné jakkoliv měnit složení tohoto modelu.

Jakékoliv poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat a/nebo úraz elektrickým proudem.



LIKVIDACE

Tento symbol upozorňuje na to, že s tímto výrobkem nelze zacházet stejně jako s běžným domovním odpadem.

Váš spotřebič obsahuje velké množství recyklovatelného materiálu. Tento štítek upozorňuje na to, že vysloužilý spotřebič musí být zlikvidován v certifikovaném sběrném místě.

Informace o sběrných místech nacházejících se v blízkosti Vašeho bydliště Vám poskytne obecní úřad nebo Váš prodejce elektrospotřebičů. Tímto způsobem proběhne recyklace vysloužilého spotřebiče za těch nejlepších možných podmínek v souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Děkujeme Vám za pomoc při ochraně životního prostředí. Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou také recyklovatelné. Vhozením do kontejneru k tomu určenému je pomáháte recyklovat a zároveň tak přispíváte k ochraně životního prostředí.

V souladu s nejnovějšími legislativními ustanoveními týkajícími se ochrany životního prostředí a respektu k němu Váš spotřebič neobsahuje žádné freony, nýbrž chladivo R600a. Přesný typ chladicího plynu použitého ve Vašem spotřebiči je jasně uveden na informačním štítku v chladicím prostoru spotřebiče, a to na spodní straně levého bočního panelu. R600a je neznečišťující plyn, který nepoškozuje ozonovou vrstvu a téměř vůbec nepřispívá ke skleníkovému efektu.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

 **Upozornění:** Skladování potravin v dobrém stavu a optimalizace spotřeby energie dosáhnete pouze dodržením pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

INSTALACE

- Pokud je Váš spotřebič vybaven kolečky, pamatujte na to, že byste je měli používat pouze pro přesun spotřebiče na krátkou vzdálenost. Nepřemísťujte spotřebič pomocí koleček na dlouhé vzdálenosti.
- Před připojením k elektrické síti spotřebič vyčistěte. Před jakoukoliv údržbou vždy nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě. Při odpojování spotřebiče nikdy netahejte za napájecí kabel, nýbrž za zástrčku.
- Spotřebič se musí nacházet na suchém a dobře větraném místě.
- Vyhněte se balkonům, verandám a terasám, protože příliš vysoká teplota v létě a naopak příliš nízká v zimě může mít negativní vliv na správné fungování spotřebiče a může dokonce vést i k jeho poškození.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou kamna nebo radiátory.
- Po stranách spotřebiče vždy ponechejte alespoň 3 až 5 cm volného prostoru a nad spotřebičem alespoň 10 cm, aby kolem spotřebiče mohl volně cirkulovat vzduch.
- Umístěte spotřebič tak, aby se nenacházel příliš blízko u zdi. Použijte dodané distanční záložky (nacházejí se v sáčku s příslušenstvím).

- Spotřebič je navržen tak, aby optimálně fungoval při dané okolní teplotě. Byl tedy navržen pro určitou „klimatickou třídu“. Klimatická třída je uvedena na výrobním štítku uvnitř spotřebiče, ve spodní části levé stěny. Při překročení těchto teplot může dojít ke zhoršení výkonu spotřebiče.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+ 10°C to + 32°C
N	+ 16°C to + 32°C
ST	+ 16°C to + 38°C
T	+ 16°C to + 43°C

Tipy:

Po instalaci spotřebiče nastavte vyvážovací nožičky tak, aby se spotřebič mírně nakláněl dozadu. Tímto způsobem bude zavírání dvířek snazší. Před vložením jakýchkoliv potravin chladničku nejprve vyčistěte zevnitř i zvenčí pomocí jedlé sody rozpuštěné ve vodě (1 lžíce jedlé sody na 4 litry vody). Nepoužívejte alkohol, abrazivní prášky ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch spotřebiče (viz část „Čištění spotřebiče“). Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte prosím následující pokyny:

- Dvířka otevřená delší dobu mohou vést k výraznému zvýšení teploty ve spotřebiči.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné části odtokového systému.
- Pokud jste nepoužívali zásobník na vodu 48 hodin, vyčistěte jej; pokud jste vodu neodebírali po dobu 5 dnů, propláchněte vodovodní systém připojení k přívodu vody.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby tyto potraviny nepřišly do styku s jinými potravinami nebo voda z nich nekapala na jiné potraviny.
- Oddělení mrazicího prostoru se dvěma hvězdičkami (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) jsou vhodné ke skladování už zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Oddělení mrazicího prostoru s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a ponechte dvířka otevřená, aby se ve vnitřním prostoru spotřebiče netvořila plíseň.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Připojení k elektrické síti musí splňovat platné normy a musí být schopné odolat maximálnímu výkonu uvedenému na výrobním štítku. Zásuvka, ke které chcete spotřebič připojit, musí být správně uzemněná.

Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv nehody způsobené nesprávně provedenou elektrickou instalací.

Pokyny týkající se připojení spotřebiče k elektrické síti

- Nepoužívejte prodlužovací kabely, adaptéry ani vícenásobné zásuvky.
- Nikdy neodstraňujte uzemnění.
- Zástrčka napájecího kabelu musí zůstat snadno přístupná a musí se nacházet mimo dosah dětí.

Váš spotřebič odpovídá evropským směrnicím i jejich dodatkům.

OPATŘENÍ PRO ÚSPORU ENERGIE

Chcete-li snížit spotřebu energie Vašeho spotřebiče, postupujte následovně:

- Nainstalujte spotřebič na vhodné místo (viz část „Instalace spotřebiče“).
- Otevírejte dvířka spotřebiče na co nejkratší dobu.
- Do chladicího ani mrazicího prostoru nikdy nedávejte horké potraviny, zejména polévky a jiné tekutiny, které uvolňují velké množství páry.
- Zkontrolujte, zda spotřebič funguje správně, a dbejte na to, aby se v mrazicím prostoru nehromadilo velké množství námrazy (jakmile je vrstva námrazy silnější než 5 až 6 mm, je nutné spotřebič odmrazit). Pravidelně čistěte kondenzátor (viz část „Běžná údržba spotřebiče“).
- Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a vždy se ujistěte, že lze dvířka správně zavřít. Pokud tomu tak není, kontaktujte poprodejní servis.
- Nenastavujte příliš nízkou teplotu.
- Nesprávné rozmístění zásuvek, přihrádek a polic může mít za následek zvýšenou spotřebu energie.

Varování

Pokud jste spotřebič přepravovali ve vodorovné poloze, umístěte jej svisle a před připojením k elektrické síti vyčkejte alespoň 2 hodiny. Do chladicího okruhu mohlo natéct trochu oleje. Proto před připojením spotřebiče k elektrické síti vyčkejte, až olej nateče zpět do motoru, v opačném případě může dojít k poškození kompresoru.

Před jakoukoliv údržbou spotřebič vždy nejprve odpojte od elektrické sítě. Nikdy netahejte za napájecí kabel, nýbrž pouze za zástrčku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakoukoliv údržbou spotřebič vždy vypněte.

- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte kovové předměty, parní čističe, těkavé oleje, organická rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- K odstranění námrazy nepoužívejte ostré ani řezné předměty. Použijte plastovou škrabku.
- Informace o výměně žárovky jsou uvedeny v kapitole „Údržba“.

OPATŘENÍ NA ÚSPORU ENERGIE

Pokud chcete snížit spotřebu energie spotřebiče:

- Nainstalujte spotřebič na vhodné místo (viz část „Instalace spotřebiče“).
- Otevírejte dvířka na co nejkratší dobu.
- Do chladicího nebo mrazicího prostoru nikdy nevkládejte horké potraviny, zejména polévky apod.


Spotřebič odpovídá evropským směrnicím i jejich dodatkům.



VAROVÁNÍ! Během používání, servisu a likvidace dbejte na to, aby se spotřebič nacházel v dostatečné vzdálenosti od zdroje ohně. Na zadní straně spotřebiče se nacházejí hořlavé

Věnujte pozornost symbolu „Nebezpečí požáru – hořlavý materiál“, který se nachází na zadní straně spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE

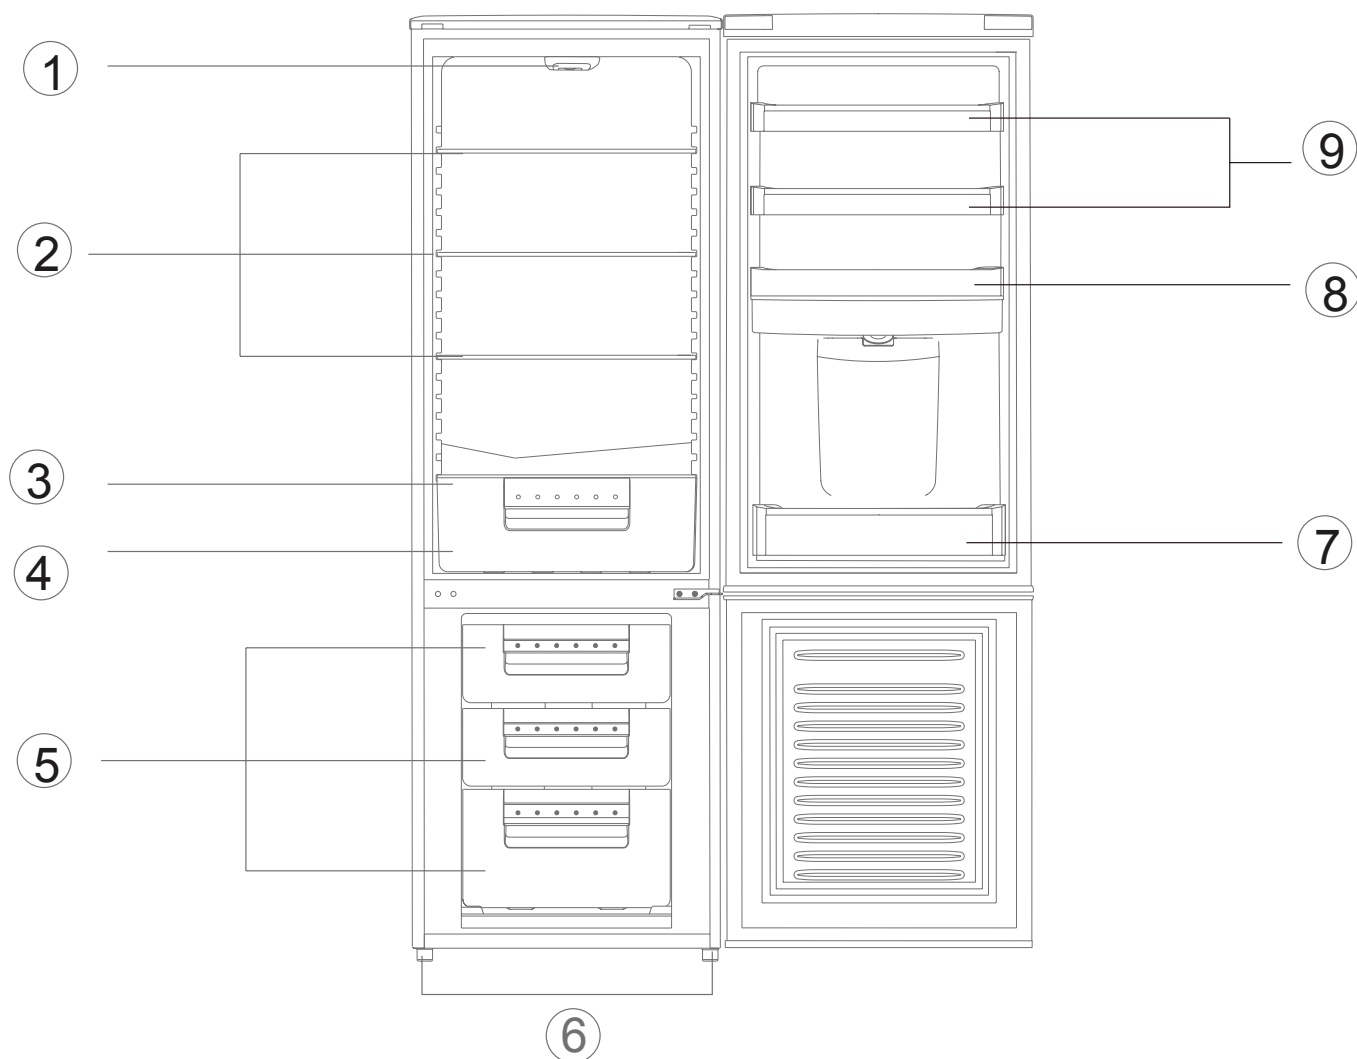

1 Termostat a osvětlení

2 Skleněné police

3 Víko zásuvky na ovoce a zeleninu

4 Zásuvka na ovoce a zeleninu

5 Zásuvky mrazicího prostoru

6 Vyrovnávací nožičky

7 Spodní přihrádka na dvířkách

8 Zásobník na vodu


9 Horní přihrádky na dvířkách

Poznámka: Obrázek výše je pouze ilustrační. Skutečný spotřebič se může vizuálně lišit.

INSTALACE


Požadavky na prostor

- Ponechte před spotřebičem dostatek prostoru, aby bylo možné otevřít dvířka.
- Na obou stranách spotřebiče ponechte mezeru alespoň 50 mm.

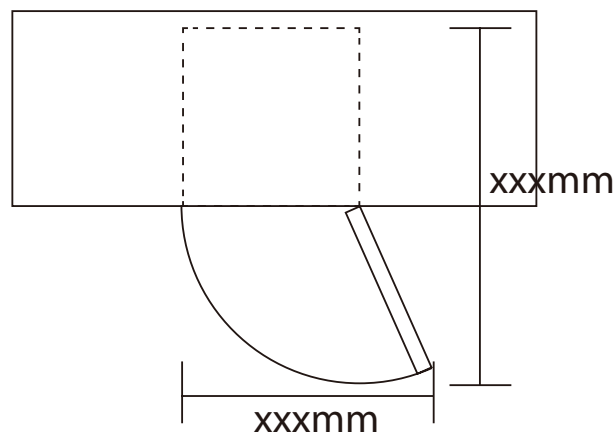

Vyrovnání spotřebiče

Spotřebič vyrovnáte pomocí dvou nastavitelných nožiček nacházejících se na jeho přední straně. Pokud spotřebič není vyrovnaný, dvířka nebudou správně doléhat k magnetickému těsnění.

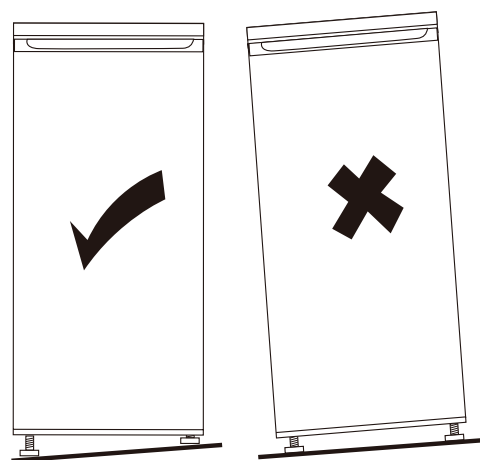


Změna směru otevírání dvířek


Potřebné nářadí: Křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

- Ujistěte se, že je spotřebič odpojený od elektrické sítě a prázdný.
- Nejprve nakloňte spotřebič dozadu. Opřete spotřebič o něco pevného, aby během změny otevírání dvířek neklouzal dozadu.
- Všechny demontované části je třeba uschovat, aby bylo možné dvířka opět nasadit.
- Nepokládejte spotřebič vodorovně, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- Je lepší, aby se spotřebičem během montáže manipulovaly 2 osoby.


1. Odstraňte čtyři šrouby v horním krytu a poté kryt zvedněte.

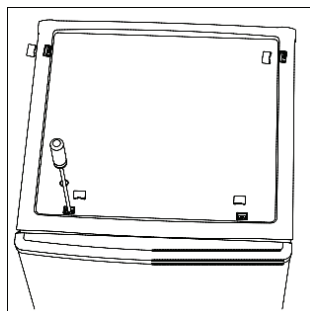


2. Odšroubujte horní závěs a poté sejměte horní dvířka a položte je na měkkou podložku, aby nedošlo k jejich poškrábání.

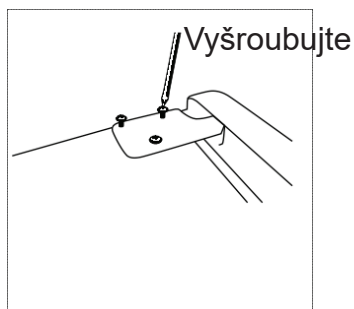


3. Odstraňte pomocí šroubovák čep a otočte držák závěsu. Poté nasadte čep zpět na držák závěsu.

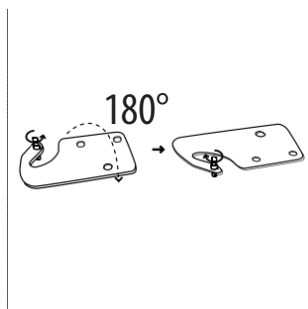


4. Odšroubujte střední závěs. Poté nadzvedněte spodní dvířka a položte je na měkkou podložku, aby nedošlo k jejich poškrábání.

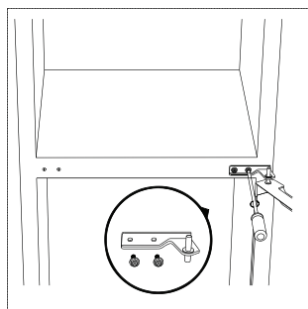


5. Přesuňte kryty otvorů závěsu dvířek z levé strany na pravou stranu.

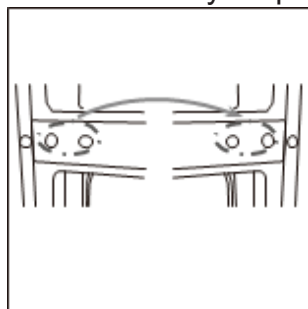


6. Odšroubujte spodní závěs. Poté sejměte nastavitelné nožičky z obou stran. Poznámka: Odstraňte tento šroub, pokud se na spotřebiči nachází.

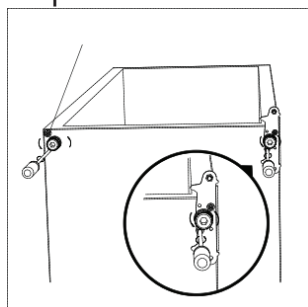


7. Odšroubujte a vyjměte čep spodního závěsu, otočte držák a přesuňte jej na druhou stranu.

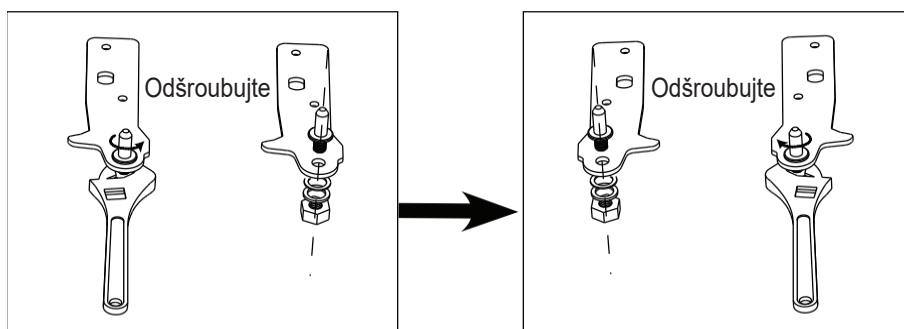


8. Namontujte držák zpět na čep spodního závěsu. Přemístěte obě nastavitelné nožičky. Přesuňte spodní dvířka do správné polohy.

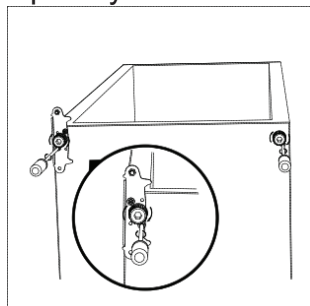


9. Otočte prostřední závěs o 180° a přemístěte jej vlevo. Do horního otvoru spodních dvířek vložte čep středního závěsu a poté utáhněte šrouby.

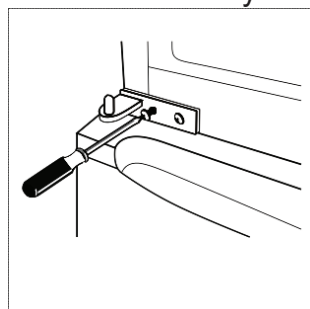

10. Nasadte zpět horní dvířka. Před konečným utažením horního závěsu se ujistěte, že jsou dvířka vodorovně i svisle vyrovnaná, aby těsnění dvířek doléhalo na všech stranách. Poté upevněte závěs dvířek a přišroubujte jej k horní části spotřebiče.

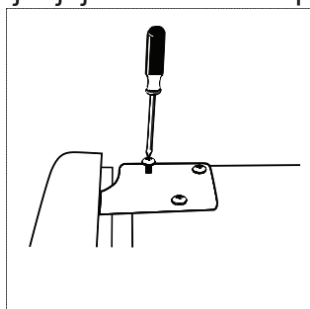

11. Nasadte horní kryt a přišroubujte jej.

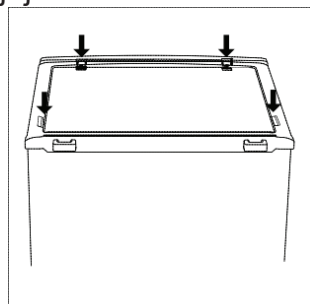

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

První použití


Čištění vnitřního prostoru

Před prvním použitím spotřebiče umyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach zbrusu nového výrobku, poté vše důkladně osušte.

Důležité! Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prášky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Nastavení teploty

- Připojte spotřebič k elektrické síti. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení teploty. 1 je nejteplejší nastavení, 7 je nejchladnější nastavení a 0 znamená, že je spotřebič vypnutý.
- Spotřebič nemusí pracovat při správné teplotě, pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo pokud často otevíráte dvířka.

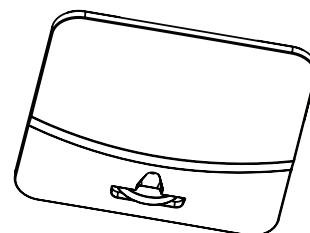

Umístění nejchladnější zóny spotřebiče:

Kontrolka teploty:

 Upravte nastavení termostatu

 Správná teplota



Zmrazování čerstvých potravin

- Mrazicí prostor je vhodný ke zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin po dlouhou dobu.
- Vložte čerstvé potraviny určené ke zmrazení do mrazicího prostoru.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: Během této doby nepřidávejte do spotřebiče další potraviny určené ke zmrazení.

Skladování zmrazených potravin

Při prvním zapnutí nebo po provozní pauze nechte spotřebič před vložením potravin běžet alespoň 2 hodiny na vyšší nastavení.

Důležité! V případě náhodného rozmrazení, například při výpadku napájení trvajícím déle, než je hodnota uvedená v tabulce technických parametrů, je nutné rozmražené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned tepelně upravit a poté znovu zmrazit (po tepelné úpravě).

Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v chladicím prostoru nebo při pokojové teplotě, a to v závislosti na čase, který je pro tento úkon k dispozici. Malé kousky potravin lze dokonce vařit či péct ještě zmrazené, vyjmuté přímo z mrazicího prostoru. V tomto případě bude tepelná úprava trvat déle.

Forma na led


Tento spotřebič může být vybaven jednou nebo několika formami pro výrobu kostek ledu.

Běžné používání

Váš chladicí prostor je vybaven poličkami, regály dvířek a zásuvkami s různými logy, které vám pomohou uskladnit jídlo na správném místě.


Použití poliček

Stěny chladničky jsou vybaveny řadou držáků, aby bylo možné poličky umístit podle přání.

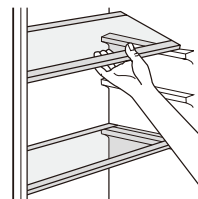

Umístění malých regálů dvířek

Malé regály dvířek lze vyjmout, abyste usnadnili čištění. Za tímto účelem postupně zatáhněte za regál dvířek ve směru šipek, dokud ho nebudete moci zcela vyjmout. Po vyčištění ho vraťte na požadované místo.

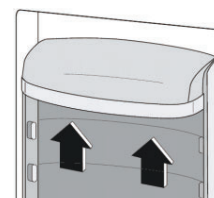

Užitečné rady a tipy

Abychom Vám pomohli co nejlépe využít funkci zmrazování, uvádíme několik důležitých rad:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin. Během této doby byste do spotřebiče neměli přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení.
- Zmrazujte pouze potraviny té nejvyšší kvality, čerstvé a důkladně očištěné.
- Zmrazujte pokrmy v malých porcích, dojde tak k rychlému a úplnému zmrazení a zároveň budete moci rozmrazit pouze požadované množství.
- Potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo polyetylenového sáčku a ujistěte se, že jsou obaly vzduchotěsné.
- Dbejte na to, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny nedotýkaly už zmrazených potravin. Předejdete tak nežádoucímu zvýšení teploty už zmrazených potravin.
- Libové potraviny se skladují lépe a déle než tučné; sůl snižuje trvanlivost potravin.
- Ledová zmrzlina, pokud je konzumována ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru, může způsobit popálení pokožky mrazem.
- Na každé balení byste si měli poznamenat datum zmrazení, budete tak mít přehled o době skladování.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu spotřebiče, postupujte následovně:

Ujistěte se, že komerčně zmrazené potraviny byly prodejcem náležitě skladovány; ujistěte se, že zmrazené potraviny byly přesunuty z obchodu do mrazničky v co nejkratším čase; neotevírejte dvířka spotřebiče příliš často a nenechávejte je otevřená déle, než je nezbytně nutné.

Rozmražené potraviny se rychle kazí a nelze je znovu zmrazit. Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potravin.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- V chladničce neskladujte teplé pokrmy ani odpařující se tekutiny.
- Potraviny přikryjte nebo zabalte, zvláště pokud mají výraznou chuť.
- Maso (všechny druhy): Zabalte do polyetylenových sáčků a položte na skleněné police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu.
- Z bezpečnostních důvodů maso tímto způsobem skladujte pouze jeden nebo maximálně dva dny.
- Tepelně upravené pokrmy, studené pokrmy atd.: Měli byste je zakrýt, můžete je umístit na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina: Důkladně je očistěte a vložte do zásuvky na ovoce a zeleninu.
- Máslo a sýr: Měli byste je umístit do speciálních vzduchotěsných nádob nebo zabalit do hliníkové fólie nebo polyetylenového sáčku, abyste minimalizovali přístup vzduchu.
- Lahev s mlékem: Měla by mít uzávěr; uskladněte ji v přihrádce na dvířkách.
- Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou zabalené, nesmí být skladovány v chladničce.

Čištění

Z hygienických důvodů je třeba pravidelně čistit vnitřní prostor spotřebiče včetně vnitřního příslušenství.

- Dávejte pozor, aby se takovéto látky nedostaly do styku s komponentami spotřebiče.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny z mrazicího prostoru. Skladujte je na chladném místě, dobře zakryté.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky nebo vypněte jistič spotřebiče.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství umyjte hadříkem namočeným ve vlažné vodě. Poté vše opláchněte čistou vodou a osušte.
- Jakmile je vše suché, uveďte spotřebič zpět do provozu.




Upozornění! Během čištění nesmí být spotřebič připojený k elektrické síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vždy vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky nebo vypněte jistič či pojistku. Nikdy nečistěte spotřebič parním čističem. V elektrických součástech by se mohl nahromadit vlhkost. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horká pára může vést k poškození plastových dílů. Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý.

Důležité! Éterické oleje a organická rozpouštědla, např. citrónová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředek s obsahem kyseliny octové, mohou poškodit plastové díly spotřebiče.


Čištění odtokového otvoru

Abyste předešli vytečení rozmražené vody do chladničky, pravidelně čistěte odtokový otvor v zadní části chladicího prostoru. K vyčištění odtokového otvoru použijte kartáček, viz obrázek vpravo.

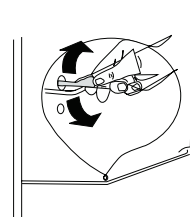

Výměna žárovky

Vnitřní osvětlení je typu LED. Pokud je nutné osvětlení vyměnit, kontaktujte kvalifikovaného technika.

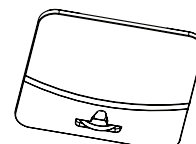


Používání dávkovače vody

Dávkovač vody Vám poskytne chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dvířka chladničky.


1. Před prvním použitím

Před prvním použitím dávkovače vody nejprve vyjměte zásobník na vodu umístěný uvnitř chladicího prostoru. Nadzvedněte a vyjměte přihrádku nad zásobníkem, poté sejměte zásobník na vodu s víkem.

Sejměte kryt a poté jej umyjte spolu se zásobníkem.

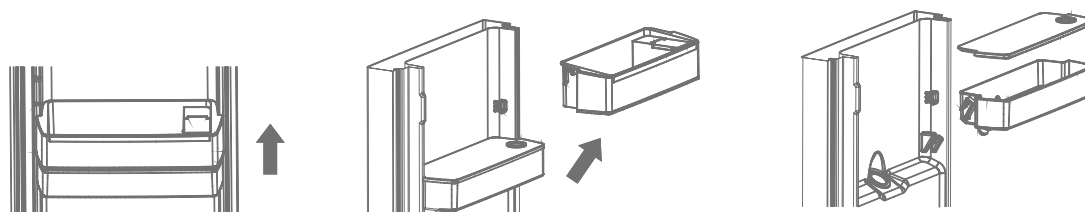

2. Po vyčištění opět vložte zásobník na vodu, kryt a přihrádku na své místo.

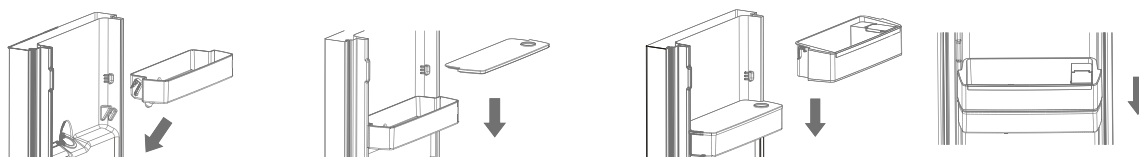

3. Vyčistěte část dávkovače vody nacházející se na vnější straně dvířek chladničky.



Plnění zásobníku vodou

1. Otevřete malé víčko.



2. Dolijte zásobník pitnou vodou až po rysku 2,5 l.



3. Zavřete malé víčko nacházející se ve velkém víku.

Odstraňování potíží



Upozornění! Před přistoupením k odstranění problému nejprve odpojte spotřebič od napájení. Činnosti, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, smí provádět pouze kvalifikovaný technik nebo jiná kompetentní osoba.

Důležité! Spotřebič během provozu vydává určité zvuky (kompresor, tok chladiva), jedná se o normální jev.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje.	Volič teploty je nastavený na hodnotu „0“.	Nastavením voliče teploty na jinou hodnotu zapněte spotřebič.
	Zástrčka napájecího kabelu není zasunutá do zásuvky nebo je uvolněná.	Řádně zasuněte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
	Pojistka je přepálená nebo vadná.	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná.	Nechte vadnou zásuvku opravit elektrikářem.
Potraviny jsou příliš teplé.	Nastavili jste nevhodnou teplotu.	Přečtěte si část týkající se počátečního nastavení teploty v tomto návodu.
	Dvířka zůstala příliš dlouho otevřená.	Otevírejte dvířka pouze na nezbytně dlouhou dobu.
	Během posledních 24 hodin jste do spotřebiče vložili velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte nižší teplotu.
	Spotřebič se nachází v blízkosti tepelného zdroje.	Přemístěte spotřebič podle pokynů v části týkající se instalace.
Spotřebič příliš chladí.	Nastavili jste příliš nízkou teplotu.	Dočasně nastavte vyšší teplotu.
Neobvyklý hluk.	Spotřebič není vyrovnaný.	Upravte vyrovnávací nožičky.
	Spotřebič se dotýká stěn nebo jiných předmětů.	Posuňte spotřebič.
	Nějaká část, např. potrubí, na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	Pokud je to nutné, opatrně část ohněte tak, aby nepřekážela.
Voda na podlaze.	Odtokový otvor je zablokovaný.	Viz část „Čištění“.
Boční panel je horký.	Uvnitř panelu se nachází kondenzátor.	Uvnitř panelu se nachází kondenzátor.

Pokud se Vám poruchu nepodařilo odstranit, kontaktujte servisní středisko.

Pokyny týkající se používání

Část chladničky (pokud je k dispozici)	Typ potravin
Příhrádky na dvířkách chladicího prostoru	Příhrádky na dvířkách chladicího prostoru
Zásuvka na ovoce a zeleninu (zásuvka na salát)	Ovoce, bylinky a zeleninu byste měli skladovat oddělené od ostatních potravin v příhradce na ovoce a zeleninu.
Spodní police v chladicím prostoru	Spodní police v chladicím prostoru
Prostřední police chladicího prostoru	Prostřední police chladicího prostoru
Horní police chladicího prostoru	Potraviny, které nevyžadují tepelnou úpravu, jako jsou hotové pokrmy, lahůdky a zbytky pokrmů.
Zásuvka mrazicího prostoru s 1 hvězdičkou	Skladování předem zmražených potravin po dobu několika hodin.
Zásuvka mrazicího prostoru se 2 hvězdičkami	Skladování předem zmražených potravin po dobu několika dní.
Zásuvka mrazicího prostoru se 3 hvězdičkami	Skladování předem zmražených potravin po dobu několika dní/týdnů.
Zásuvka/police mrazicího prostoru se 4 hvězdičkami	Zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé skladování. • Spodní zásuvka/police: Syrové maso, drůbež, ryby. • Prostřední zásuvka/police: Zelenina, hranolky. • Horní zásuvka/police: Zmrzlina, zmražené ovoce, zmražené pečivo.

POPRODEJNÍ SERVIS

Veškeré práce na spotřebiči musí provádět kvalifikovaný odborník s akreditací společnosti Brandt. Pokud kontaktujete poprodejní servis, uveďte prosím kompletní údaje o svém spotřebiči (model, typ, sériové číslo). Tyto informace se nacházejí v záručním listu a na informačním štítku na spotřebiči.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY: Při provádění jakékoliv údržby vždy požadujte, aby byly použity pouze certifikované originální náhradní díly.